


Brukerveiledning

- Nilfisk kombimaskin CS7010

OBS! Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen

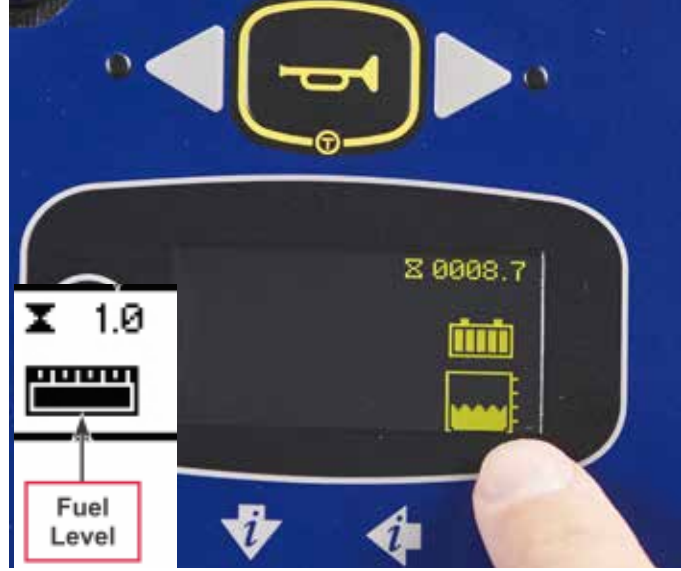

1. Kontroller drivstoffnivået/LPG-flasken/batteriene. Om nødvendig, fyll drivstoff/lad batteriene



2. Kontroller nivået i rentvannstanken. Etterfyll eventuelt tanken med rent vann. Temperaturen på det rene vannet må ikke overskride 40°C



3. Fyll EcoFlex™ -tanken (plassert under setet) med rengjøringsmiddel som egner seg for arbeidet (høykonsentrert rengjøringsmiddel)



4. Monter nalen og fest den til opphenget, koble deretter vakuumslangen til nalen. Tilpass høyden og juster vinkelen.



5. Monter børstene / hoved- og sidebørster



6. Fyll på DustGuard™ -vanntanken (hvis montert)



7. Drei tenningsnøkkel til "I". På dieselvariant må gløderør forvarmes



8. Trykk på OneTouch™ vaskeknappen (juster trykket ved behov) og/eller OneTouch™ feieknappen avhengig av arbeidsoppgaven



9. Juster til ønsket vannmangde



10. Juster til ønsket kjemidosering (vist i displayet)



11. Trykk på pedalen og start på arbeidsoppgaven. Forover og bakover med samme pedal



12. Aktiverer med vann, kjemi og børstetrykk



13. Tøm skitenvannstanken ved hjelp av slangen. Ved behov, tøm rentvannstanken med den gjennom-siktige slangen



14. Vask skitenvannstanken og sugesfilteret med rent vann. Afmonter og rengjør grovfilteret for skitt.



15. Steng rentvannstanken og ta ut og rengjør filteret. Pass på at pakningen blir sittende i filterdekslet



16. Tøm tanken, ta ut og rengjør filteret



17. Ta ut og rengjør børster og koster



18. Ta av nalen og kontroller bladets slitasje



19. Ta av skideskjørt og sjekk tilstand til skjørt og nal



20. Rengjør maskinen med en fuktig klut og parker den med skitenvannstanken åpen

Hvis maskinen har vært i bruk inntil batterinivåindikatoren viser ingen lading, er det påkrevd å foreta en full opplading av batteriene (10-12 timer). Hvis man unnlater å utføre denne prosedyren kan batteriet bli skadd. Det anbefales å lade batteriene etter bruk.


VENNLIGST SØRG FOR AT RØD KONTAKT FORBLIR FRAKOBBET ETTER LADING HVIS MASKINEN IKKE SKAL BRUKES DAGLIG

Feilsøking

- Nilfisk kombimaskin CS7010

OBS! Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen

Maskinen fungerer ikke som den skal?

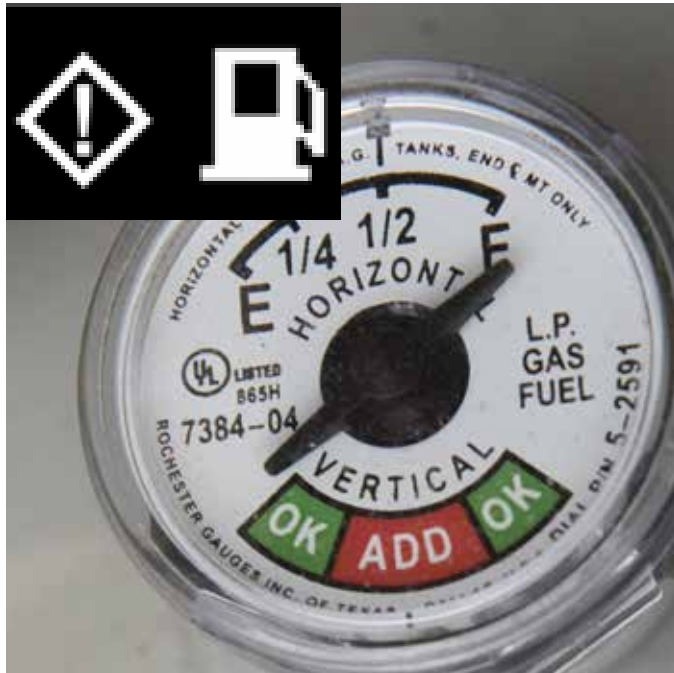

1 Kontroller drivstoffnivå/ LPG-tank/ batterier. Om nødvendig - fyll opp.

2 På batteriversjonen skilles stikkene og batteriene sttes på lading.

3 Husk å frigjøre den mekaniske bremsen på pedalen.

4 Kontroller automatsikringene. Evt. les brukermanualen.

Vasker ikke maskinen som den skal?



1 Nok vann i rentvannstanken?

2 Er ventilen til rent vann åpen?

3 Er filteret på rentvannstanken rengjort?

4 Er sugeslangen tett?

Suger ikke maskinen som den skal?




1 Juster om nødvendig.

2 Høyden på sugenalen kan justeres med høyden på styrehjulene.

3 Ta av og sjekk nalgummien.

4 Trykk på utløseren, åpne høyre sideskjørtholder og kontroller børstene.

Feier ikke maskinen som den skal?

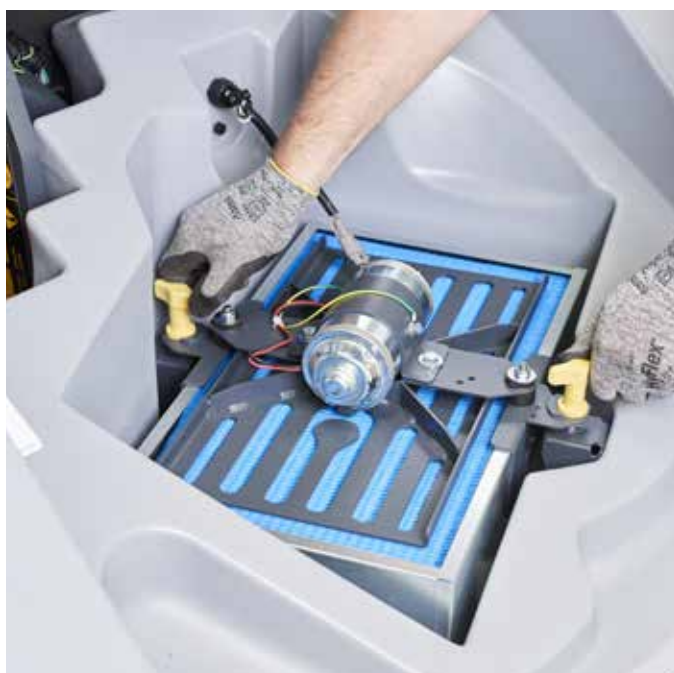

1 Kontroll av panelfilteret er påkrevd hver dag

2 Kontroller hovedbørsten og om tau eller lignende påvirker rotasjonen

3 Kontroller sidebørster

4 Kontroller at børstetrykket er korrekt innstilt som beskrevet i manualen, for å unngå feilkode 54